GT-M3310

manual del usuario

SAMSUNG

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armado y preparación del teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

< > **Paréntesis angulados**: teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**OK**> (representa la tecla programable **OK**)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015543.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

contenido

información de seguridad y uso 2
- Advertencias de seguridad 2
- Precauciones de seguridad 5
- Información de uso importante 7

presentación del teléfono móvil 11
- Desembalaje 11
- Disposición del teléfono 12
- Teclas 13
- Pantalla 15
- Iconos 15

armado y preparación del teléfono móvil 17
- Instalación de la tarjeta SIM y la batería 17
- Carga de la batería 19
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 20

uso de las funciones básicas 22
- Encendido y apagado del teléfono 22
- Acceso a los menús 23
- Uso de la barra de herramientas de accesos directos 23

Personalización del teléfono 24
Uso de las funciones básicas de llamada 27
Envío y visualización de mensajes 28
Adición y búsqueda de contactos 30
Uso de las funciones básicas de la cámara 30
Reproducción de música 32
Navegación por la Web 34

uso de funciones avanzadas 35
Uso de funciones avanzadas de llamada 35
Uso de las funciones avanzadas de la agenda .. 38
Uso de funciones avanzadas de mensajería 39
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 40
Uso de las funciones avanzadas de música 43

uso de herramientas y aplicaciones 48
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 48
Activación y envío de un mensaje de emergencia 50
Activación del rastreador móvil 51
Grabación y reproducción de notas de voz 52
Edición de imágenes 52
Impresión de imágenes 54
Uso de juegos y aplicaciones Java 55
Agita y Juega 56
Creación y visualización de relojes mundiales ... 56
Configuración y uso de alarmas 57
Uso de la calculadora 58
Conversión de medidas 58
Configuración de una cuenta regresiva 58
Uso del cronómetro 59
Creación de nuevas tareas 59
Creación de notas de texto 59
Administración del calendario 60

solución de problemas .....a

índice .....d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

WARNING

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.

- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

CAUTION

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo*
GSM850 (1g)	0,434	0,424
GSM900 (10g)	0,300	-
GSM1800 (10g)	0,210	-
GSM1900 (1g)	0,75	0,824

* Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTM3310).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, la pantalla y los íconos del teléfono.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

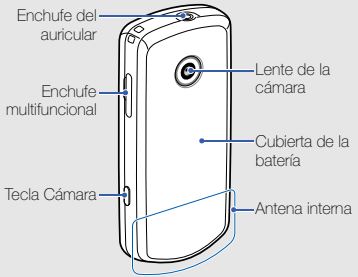

Cerrar el teléfono bloquea automáticamente las teclas expuestas para evitar presionarlas accidentalmente. Para desbloquear las teclas, presione <**Desbloquear**> → <**OK**>.

Teclas

Tecla		Función
	Teclas programables	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
OK	Navegación de cuatro direcciones	Permiten desplazarse por las opciones de menús; en el modo Inactivo permiten acceder a menús definidos por el usuario (según el proveedor de servicios, los menús predefinidos pueden variar)
OK	Confirmar	Permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada; en el modo Inactivo, permite iniciar el navegador web o acceder al modo Menú (según el proveedor de servicios o la región, la tecla puede funcionar de una manera diferente)

Tecla		Función
	Retroceder	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manténgala presionada)
	Reproductor de música	En el modo Inactivo, permite abrir pantalla de la librería de música; permite iniciar el reproductor de música (manténgala presionada); permite iniciar, pausar o reanudar la reproducción
	Avanzar	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgala presionada)
	Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
C	Borrar	Permite borrar caracteres o elementos de una aplicación

Tecla	Función
Encendido/ Salida del menú	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
Alfanuméricas	Permiten introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionada [1] para acceder a los mensajes de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional
Funciones especiales	Permiten ingresar caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionado [#] para ir al perfil Silencioso; mantenga presionado [*] para ingresar una pausa entre números

Tecla	Función
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara (manténgala presionada); en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de tres áreas:

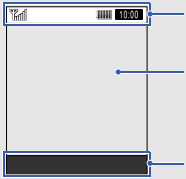

Línea de iconos
Muestra distintos iconos

Área de texto y gráficas
Muestra mensajes, instrucciones e información que introduce

Línea de teclas programables
Muestra las acciones actuales asignadas a cada tecla programable

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Conectando a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Actualizando listas de reproducción
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Alarma activada
	Bluetooth activado
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

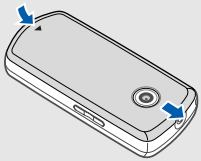

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

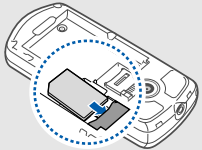

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

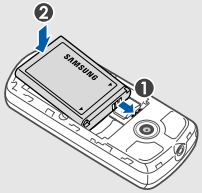

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

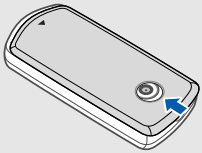

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en el costado del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifuncional.

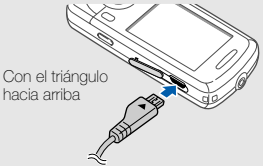

CAUTION

Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifuncional.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta xx GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Desbloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

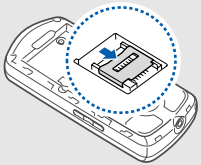

3. Levante la cubierta de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia arriba.

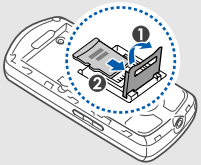

4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

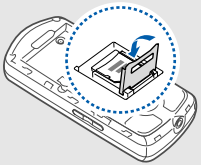

5. Bloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

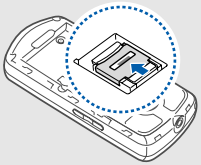

6. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, desbloquee y levante la cubierta de la tarjeta de memoria y quite la tarjeta de memoria.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca el PIN y presione <**Confirmar**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente para instalación, siga la pantalla para personalizar el teléfono como desee.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> para acceder al modo Menú.

   Es posible que deba presionar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según la región en que se encuentre o según su proveedor de servicios. Cuando la barra de herramientas de accesos directos esté activada, no podrá utilizar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú.

2. Use la tecla Navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <**Seleccionar**>, <**Guardar**> o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Presione <**Atrás**> para subir un nivel; presione [ ] para volver al modo Inactivo.

Uso de la barra de herramientas de accesos directos

Puede utilizar la barra de herramientas de accesos directos para acceder a sus menús favoritos.

Para acceder a un elemento de la barra de accesos directos, en el modo Inactivo desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el elemento de menú que desee y presione la tecla Confirmar.

Parta editar menús de la barra de accesos directos:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de atajos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Editar**.
3. Seleccione sus menús favoritos
4. Presione <**Opciones**> → **Abrir** para seleccionar submenús (si es necesario).

5. Presione <**Guardar**>, o presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Para desactivar la barra de herramientas de accesos directos, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal** → **Barra de herramientas de atajos** y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta **Desactivado**.

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione [▲/▼] y ajuste el volumen del tono de las teclas.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, mantenga presionada [#] para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Configurar un perfil de teléfono

Para cambiar el tono de llamada del perfil actual:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que esté usando.

Si está usando un perfil Silencio o Sin conexión, no podrá cambiar el tono de llamada.

3. Presione <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de alerta de llamada**.
4. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
5. Presione <**Guardar**>.

Para cambiar a otro perfil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que desea.

Para crear un perfil de teléfono:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el perfil y presione la tecla Confirmar.
4. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo con lo que desee.
5. Cuando haya terminado, presione <**Guardar**>.

Activar la función modo Discreto

Se pueden silenciar temporalmente el tono de llamada, el tono de alarma y el tono de mensajes poniendo éste hacia abajo cuando **Gira y silencia** está activado.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Gira y silencia**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Presione <**Guardar**>.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Imágenes**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
5. Presione <**Seleccionar**> (si es necesario).
6. Presione <**Guardar**>.

Seleccionar un tema para la pantalla

Para seleccionar un tema:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Tema**.
2. Desplácese hasta un tema y presione <**Aplicar**>.

Para crear y aplicar un tema:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Tema**.

2. Desplácese hasta **Create** y presione <**Seleccionar**>.
3. Personalice el tema como desee siguiendo la pantalla.
4. Cuando termine, ingrese un nombre para el tema y presione <**Guardar**>.
5. Presione <**Sí**> para aplicar el tema.

Si selecciona el mismo color para todo el tema, es posible que no reconozca la pantalla.

Configurar accesos directos del menú

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Atajos**.
2. Seleccione una tecla que desee usar como acceso directo.
3. Seleccione un menú que desee asignar a la tecla de acceso directo.

Cuando la barra de herramientas de accesos directos está activada, las teclas de Navegación (izquierda y derecha) no funcionan como accesos directos.

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de teléfono**.
2. Seleccione **Activado**.
3. Introduzca una contraseña nueva de cuatro a ocho dígitos y presione <**OK**>.
4. Vuelva a introducir la contraseña nueva y presione <**OK**>.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione [▲/▼].

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, presione la tecla Confirmar → <Sí> para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, presione nuevamente la tecla Confirmar.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento, use el modo de teléfono normal.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma del auricular, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ▶ Introducir texto

   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 6.

   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Presione <**Opciones**> → **Avanzado** → **Añadir asunto** y agregue un asunto para el mensaje.
6. Presione <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca un asunto y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del correo electrónico.
5. Presione <**Opciones**> → **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
6. Presione <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Al introducir texto, puede cambiar el modo de entrada de texto:

- Mantenga presionada [*] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Presione [*] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.

- Mantenga presionada [#] para cambiar al modo Símbolo.

Introduzca texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Presione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.
T9	1. Presione las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa. 2. Una vez que la palabra se visualice correctamente, presione [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
Número	Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada correo**.
2. Seleccione **Comprobar correo electrónico nuevo**.
3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, presione <**Opciones**> → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Agenda.

Según su proveedor de servicios, es posible que la ubicación de memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú, seleccione **Agenda** → <**Opciones**> → **Ajustes** → **Guardar contactos en** → una ubicación de memoria.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, introduzca un número de teléfono y presione <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar** → una ubicación de memoria (si es necesario) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Presione <**Opciones**> → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al presionar [ ]
- editar la información del contacto al presionar <**Opciones**> → **Editar**

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos.

Capturar fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.

2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para configurar el valor de exposición, presione la tecla Navegación izquierda o derecha (◢ o ◢).
   - Para cambiar el modo de visor, presione la tecla Navegación hacia arriba (🎞).
   - Para seleccionar el retraso de tiempo, presione la tecla de navegación hacia abajo (⏲).
   - Para acercarse o alejarse, presione [▲/▼].
4. Presione [📷] o la tecla Confirmar para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
5. Presione <↩> o [📷] para tomar otra fotografía (paso 3).

Después de tomar fotografías, presione <🖼> para ver las fotografías.

Ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Grabar videos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada ![📷] para activar la cámara.
2. Presione [**1**] para cambiar al modo Grabación.
3. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para configurar el valor de exposición, presione la tecla Navegación izquierda o derecha (◢ o ◢).
   - Para cambiar el modo de visor, presione la tecla Navegación hacia arriba (🎞).
   - Para seleccionar el retraso de tiempo, presione la tecla de navegación hacia abajo (⏲).
   - Para acercarse o alejarse, presione [▲/▼].
5. Presione [📷] o la tecla Confirmar para comenzar a grabar.
6. Presione <■> o [📷] para dejar de grabar.
   El video se guarda automáticamente.
7. Presione <↩> o [📷] para grabar otro video (paso 4).

Después de grabar videos, presione <🖼> para verlos.

Ver videos

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → **Mis videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en el enchufe del auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Presione <**Sí**> para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	• Izquierda/Derecha: Permite sintonizar una estación de radio • Arriba/Abajo: Permite seleccionar la estación de radio guardada

Si desea obtener información de la canción que escucha, presione <**Opciones**> → **Reconocimiento de música**. ▶ p. 46

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 34
- Descárguelos desde una PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 43
- Recíbalos mediante Bluetooth. ▶ p. 49

- Cópielos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 44
  Sincronice con Windows Media Player 11. ▶ p. 44

Mientras reproduce los archivos de música guardados en una tarjeta de memoria, es posible que el tiempo de reproducción de música disponible difiera según el tipo y el fabricante de la tarjeta de memoria.

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Inactivo, deslice el teléfono hacia abajo para exponer el auricular y seleccione **Reproductor de música**.



2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
◀◀	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (presiónela en 3 segundos); retroceder en un archivo (manténgala presionada)
▶II	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
▶▶I	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgala presionada)
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Confirmar	Permite abrir la lista de reproducción

Si desea encontrar canciones de su gusto, presione <**Opciones**> → **Buscar similar**.

Navegación por la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- Los menús del navegador pueden llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Navegación	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
Confirmar	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior
<Opciones>	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

Añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Presione <**Crear**>.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Presione la tecla Confirmar.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Presione <Ver>.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [ ] para marcarlo.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Presione <**Espera**> para poner en espera una llamada o presione <**Recup.**> para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione <**Espera**> para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, presione <**Opciones**> → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede responder una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para responder la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione <**Opciones**> → **Multiconferencia**.

4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, mantenga presionado [**0**] para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados. ▶ p. 30

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hasta el número que desea marcar y presione [ ] para marcar.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Seleccione **Lista de números bloqueados**.
4. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar.
6. Seleccione **Criterios de asignación** y una opción para rechazar números según lo desee.
7. Presione <**Guardar**>.

8. Para añadir más números, repita los pasos 4 a 7.
9. Seleccione los números para rechazar.
10. Presione <**Opciones**> → **Guardar**.
11. Presione <**Guardar**>.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear su tarjeta de visita, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear su tarjeta de visita

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Presione <**Opciones**> → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Escriba los detalles personales y presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de visita al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hasta un contacto para asignar a un número.
3. Presione <**Opciones**> → **Añadir a marcación rápida**.
4. Seleccione un número (si es necesario).
5. Desplácese hasta un número que desee configurar y presione <**Añadir**>.
   El contacto se guarda en el número de marcación rápida.

Ahora puede llamar a este contacto desde el modo Inactivo al mantener presionado el número de marcación rápida que se asignó.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar a cada grupo nombres de grupo, tonos de llamada y fotografías de identificación de llamada o enviar mensajes o correos electrónicos a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Grupos**.
3. Presione <**Opciones**> → **Crear grupo**.
4. Introduzca un nombre de grupo y presione la tecla Confirmar.
5. Para asignar una fotografía de identificación de llamada o un tono de llamada para el grupo, desplácese hasta el grupo y presione <**Opciones**> → **Ajustes de grupo** → la tecla Confirmar.
6. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
7. Para definir un tono de llamada de grupo, desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar.
8. Seleccione una categoría de tono de llamada→ un tono de llamada.
9. Presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda cómo crear plantillas y usar plantillas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione una ubicación vacía para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Escriba el texto y presione la tecla Confirmar para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 28
4. Presione <**Opciones**> → **Guardar en** → **Plantillas**

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un mensaje nuevo, en el modo Menú seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, presione <**Opciones**> → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y presione <**Opciones**> → **Editar**.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <[≡]> → **Modo de captura** → **Múltiple**

4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionada [📷] o la tecla Confirmar para tomar una serie de fotografías.

Tomar fotografías divididas

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <[☰]> → **Modo de captura** → **Mosaico**
4. Seleccione un diseño de imagen y presione la tecla Confirmar.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [📷] o la tecla Confirmar.

Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada l[📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <[☰]> → **Modo de captura** → **Marco**
4. Seleccione un marco y presione la tecla Confirmar.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [📷] o la tecla Confirmar para tomar una fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <[☰]> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición
Efectos	Permite aplicar efectos especiales

Antes de grabar un video, presione <☰> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <☰> → **Ajustes** para acceder a las siguientes opciones:

Ajuste	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo Disparo nocturno
Revisar	Permite configurar la cámara para que vaya al la pantalla de revisión después de tomar las fotografías
Sonido de obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas
Nombre predeterminado	Permite editar un nombre predeterminado para nuevas fotografías
Información de atajos	Permite ver la información del acceso directo

Antes de grabar un video, presione <[☰]> → **Ajustes** para acceder a las siguientes opciones:

Ajuste	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de los videoclips
Sonido de obturador	Activar o desactivar el sonido para comenzar a grabar
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos
Nombre predeterminado	Permite editar un nombre predeterminado para nuevos videoclips
Información de atajos	Permite ver la información del acceso directo

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Samsung PC Studio** o **Almacenamiento masivo**.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde la PC al teléfono.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria. ▶ p. 20
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.
   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra una carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Sincronice el teléfono con Windows Media Player

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Reproductor multimedia**.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC que tenga instalado Windows Media Player.
   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
3. Abra Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
4. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
5. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
6. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. Inserte una tarjeta de memoria. ▶ p. 20
2. En el modo Inactivo, presione [►II] → **Listas de reproducción**.
3. Presione <**Opciones**> → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y presione la tecla Confirmar.
5. Seleccione la nueva lista de reproducción.
6. Presione <**Opciones**> → **Añadir** → **Pistas**.

7. Seleccione los archivos que desea incluir y presione <**Añadir**>.

Mientras visualiza una pantalla de lista de reproducción, agite el teléfono para destacar un archivo de música de manera aleatoria. Para usar esta función, presione <**Opciones**> → **Ajustes** y configure **Control de movimiento** a **Activado**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Inactivo, presione [►II] → <**Opciones**> → **Ajustes**.
2. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Modo de repetición	Permite cambiar el modo de repetición
Aleatorio	Permite activar el modo Aleatorio
Reproducción en 2° plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música
Control de movimiento	Permite archivar la función de reconocimiento de movimiento
Efectos de sonido	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado
Desactivación automática de música	Permite definir el tiempo en que se detendrá la reproducción
Máscara	Permite definir un tipo de tema para el reproductor de música

3. Presione <**Guardar**>.

Grabar canciones de la radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en el enchufe del auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Presione <**Opciones**> → **Grabar** para comenzar a grabar.
5. Cuando haya terminado de grabar, presione <**Parar**>. El archivo de música se guardará en **Clips de Radio FM** (en el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Música**).

La función de grabación se ha desarrollado solo para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de un dispositivo digital.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en el enchufe del auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Presione <**Opciones**> → **Sintonización automática**.
5. Presione <**Sí**> para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione **Grabar sonido**.
3. Presione <**Grabar**> para grabar una fracción de música que desea encontrar.
4. Presione <**OK**> para conectarse al servidor.

Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.

Buscar música en el servicio de música en línea

Aprenda a acceder a un servicio de recomendación de música en línea y a buscar canciones.

En el modo Menú, seleccione **Música** → **Buscar recomendación**. Su teléfono se conecta al servidor. El servicio buscará en la base de datos y sugerirá nuevas canciones según las que se hayan reproducido más frecuentemente.

- Si la lista de las canciones más reproducidas está vacía o si no hay ninguna recomendación que corresponda con las canciones que se reprodujeron con más frecuencia, el servicio sugerirá las canciones más populares.
- Mientras usa el servicio, puede agregar su música favorita a su propia lista de música deseada para la compra futura. Para ver su lista de canciones deseadas, en el modo Menú, seleccione **Música** → **Mi lista de deseados**.

Actualizar información de música

Aprenda a actualizar la información de música, como el título o artista, para identificar e identificar correctamente sus archivos de música.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Buscar detalles**.
2. Seleccione archivos de música.
3. Presione <**Obtener**> → <**OK**>.
   El teléfono obtendrá y actualizará la información sobre los archivos de música desde un servidor de música en línea.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
5. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y después hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
   Si selecciona **Personalizar**, puede configurar la duración que su teléfono será visible.
6. Presione <**Guardar**>.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Seleccionar**>.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione <**OK**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Presione <**Opciones**> → **Enviar vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y presione <**OK**> (si es necesario).
2. Presione <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Modo SIM remota**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado** y presione <**Guardar**>.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

El kit manos libres para vehículo Bluetooth debe estar autorizado. Para autorizarlo, presione <**Opciones**> → **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione la tecla Confirmar para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Añadir**> para volver a la lista de destinatarios.

8. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Presione <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas bloqueadas. Presione [▲/▼] cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presiona [ ].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca su contraseña y presione <**OK**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
5. Presione la tecla Confirmar para abrir la lista de contactos.
6. Seleccione un contacto.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Añadir**> para volver a la lista de destinatarios.
9. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e ingrese el nombre del remitente.
11. Presione la tecla Confirmar → <**Aceptar**>.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a operar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, presione <**Parar**>.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla de la grabadora de voz, presione <**Opciones**> → **Ir a Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
▲/▼	Permite ajustar el volumen
◄◄	Permite retroceder en un archivo
►II	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
►►I	Permite avanzar en un archivo

Edición de imágenes

Aprenda cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Presione <**Opciones**> → **Nueva imagen** → **Abrir** o **Tomar foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una fotografía nueva.
4. Presione <**Opciones**> → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borroso parcial).

5. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y presione <**Realizado**>. Para algunos efectos, debe ajustar el nivel.

   Para aplicar un efecto de borrosidad en una zona específica de una imagen, mueva o cambie el tamaño del rectángulo y presione la tecla Confirmar.
6. Cuando haya terminado, presione <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y presione la tecla Confirmar.

Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 3 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
3. Ajuste la imagen como desee y presione <**Realizado**>.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 6 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Transformar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 3 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Presione <**Opciones**> → **Modificar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar**, o **Espejar**.
3. Rote o voltee la imagen como desee y presione <**Realizado**>.

   Para cambiar el tamaño, seleccione un tamaño y presione <**Sí**>.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 6 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Recortar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 3 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Presione <**Opciones**> → **Recortar**.
3. Mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y presione la tecla Confirmar.
   Para cambiar el tamaño o la forma del rectángulo, presione <**Opciones**> → **Cambiar tamaño** o **Forma**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 6 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Insertar una función visual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 3 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Presione <**Opciones**> → **Insertar** → una función visual (marco, imagen, clipart, emoticón o texto).
3. Seleccione una función visual y pulse <**Seleccionar**> o introduzca texto y presione <**Opciones**> → **Guardar**.
4. Mueva la función añadida (si es necesario).
   Para cambiar el tamaño o rotar la función añadida, presione <**Opciones**> → **Cambiar tamaño** o **Rotar**.
5. Presione <**Opciones**> → **Realizado**.
6. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 6 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Impresión de imágenes

Aprenda cómo imprimir sus imágenes con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen utilizando una conexión USB:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Impresora**.
2. Conecte el enchufe multifuncional del teléfono en una impresora compatible.
3. Abra una imagen. ▶ p. 31
4. Presione <**Opciones**> → **Imprimir vía** → **USB**
5. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 31
2. Presione <**Opciones**> → **Imprimir vía** → **Bluetooth**
3. Presione <**OK**>.
4. Seleccione una impresora con tecnología Bluetooth y realice la vinculación. ▶ p. 49
5. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Uso de juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que la descarga de archivos Java no sea compatible.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo de la región o del proveedor de servicio. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos** → una aplicación.
2. Presione <**Opciones**> para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

Agita y Juega

Aprenda a disfrutar de los juegos y la caja de ritmos con la innovadora función de reconocimiento que detecta movimientos, como el de la agitación del teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Agita y juega** → una aplicación.
2. Juegue con la caja de ritmos, tire el dado y elija un número aleatorio en un juego de lotería.

Mientras practica con la caja de ritmos, puede cambiar el sonido de un instrumento manteniendo presionada [►▮▮].

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj central.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
4. Desplácese hasta el reloj inferior.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
6. Presione la tecla Confirmar para guardar el reloj mundial.

Para configurar el horario de verano, presione <**Opciones**> → **Aplicar horario de verano** → zonas horarias → <**Guardar**>.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y presione <**Opciones**> → **Definir como segundo reloj**.
3. Presione <**Cancelar**> → <**Atrás**>.
4. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal**.
5. Seleccione **Reloj**.
6. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Dual**.
7. Presione <**Guardar**> dos veces.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Alarma**.
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.
3. Configure los detalles de la alarma.
   Puede configurar la radio FM o un sonido para el tono de alarma.
4. Presione <**Guardar**> o presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione <**OK**> o la tecla Confirmar para detener una alarma sin repetirla.
- Presione <**OK**> o la tecla Confirmar para detener la alarma con repetición, o presione <**Aplazar alarma**> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Alarma**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivado**.
5. Presione <**Guardar**>.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Presione <**Definir**>.

3. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y presione <**OK**>.
4. Presione la tecla Confirmar para iniciar o poner en pausa la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya acabado, presione <**OK**> para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Presione la tecla Confirmar para comenzar y grabar tiempos de vueltas.
3. Cuando haya terminado, presione <**Parar**>.
4. Presione <**Restablecer**> para borrar los tiempos grabados.

Creación de nuevas tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Tareas**.
2. Presione <**Crear**>.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Presione <**Guardar**> o <**Opciones**> → **Guardar**.

Creación de notas de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Notas**.
2. Presione <**Crear**>.
3. Escriba el texto del recordatorio y presione la tecla Confirmar.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Presione <**Guardar**> o <**Opciones**> → **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

accesos directos 26

alarmas
- crear, 57
- desactivar, 58
- detener, 58

auricular 27

batería
- cargar, 19
- indicador de batería baja, 19
- instalar, 17

bloquear
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo de teléfono 26

Bluetooth
- activar, 48
- enviar datos, 49
- modo de SIM remota, 50
- recibir datos, 49

buscar música, 46

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 30
- buscar, 30
- crear grupos, 39

conversor
- consulte herramientas, conversor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

etiqueta de música 47

fondo de pantalla 25

fotografías
- capturas avanzadas, 40
- capturas básicas, 30

editar 52
imprimir, 54
ver, 31

herramientas
alarma, 57
calculadora, 58
calendario, 60
conversor, 58
cronómetro, 59
editor de imágenes, 52
tarea, 59
temporizador de cuenta regresiva, 58

imágenes
ajustar, 53
aplicar efectos, 52
imprimir, 54
insertar funciones visuales, 54
recortar, 54
transformar, 53

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 56
descarga, 55
iniciar juegos, 55

llamadas
desde la agenda, 37
funciones avanzadas, 35
funciones básicas, 27
marcadas recientemente, 35
marcar llamadas adicionales, 36
marcar llamadas perdidas, 35
multiconferencia, 36
números internacionales, 37
poner en espera, 36
realizar, 27
rechazar, 37
recuperar llamadas en espera, 36
responder llamadas adicionales, 36
responder, 27
ver perdidas, 35

mensaje de emergencia 50

mensajes
enviar correo electrónico, 28
enviar multimedia, 28
enviar texto, 28
ver correo electrónico, 29
ver multimedia, 29
ver texto, 29

multiconferencias
consulte llamadas, multiconferencia

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 34
añadir favoritos, 34

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 52
reproducir, 52

perfil Fuera de línea 22

perfil silencio 24

plantillas
insertar, 40
multimedia, 40
texto, 39

radio
consulte radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 46
escuchar, 32
grabar canciones, 46

rastreador móvil 51

reloj
consulte reloj mundial

reloj mundial
configurar la pantalla dual, 57
crear, 56

reproductor de música
crear listas de reproducción, 44
escuchar música, 32
personalizar, 45
sincronización, 44

Samsung PC Studio 43

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 20

tarjeta SIM 17

tarjetas de visita 38

teclas de acceso directo 26

tema 25

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

temporizador de cuenta regresiva
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

texto
crear notas, 59
introducir, 28
mensajes, 28

tono de llamada 24

tonos de teclas 24

videos
grabar, 31
ver, 32

volumen
volumen de llamada, 27
volumen de los tonos de las teclas, 24

Windows Media Player 44

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25498A
Spanish (LTN). 09/2009. Rev. 1.0